



Fönsterbänkar


Montering på konsoler

Definition och användning

Fönsterbänkar monteras på konsoler

Krav på konsoler

Krav på konsoler och deras infästning enligt Natursten, Inomhus kapitel.8.3.4 skall uppfyllas. Konsolerna och deras infästning ska minst tåla belastningen 900 N.

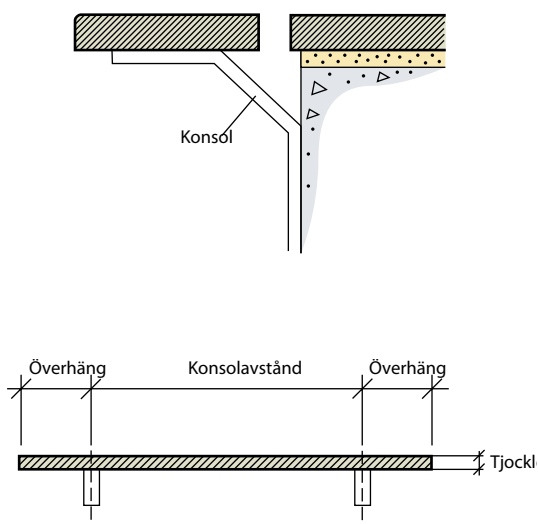

Stenskivor

Dimensioner, format och toleranser enl. Natursten, Inomhus kapitel 8.3.1

Val av stenmaterial, kulör, ytbearbetning enligt Natursten, Inomhus kapitel 8.1.

Lim

Stenskivor fästs mot konsoler med monterings-/sättilim avpassat för ändamålet.

Montering

Utförs enligt Natursten: Inomhus kapitel 8.3.4.

Projektuppgifter:

Projektnamn:

Konsoler och deras infästning:

- Konsoler
fabrikat _____
material _____
konsolavstånd _____ mm
överhäng _____ mm

Konsoler infästade i:

- Betong
 Reglar trä plåt
 Skivor, typ/tjocklek _____
 Annat: _____

Stensort: _____

Ytbearbetning: _____

Bänkformat: _____

Stentjocklek: _____

Skyddstäckning

Utförs enligt Natursten, Inomhus kapitel 4.4.23 i tillämpliga delar.

Byggstädning

Utförs enligt Natursten Skötselinstruktion Inomhus.

Fog mellan bänkskivor (fogbänkar):

- 10 mm bred med avrundade kanter
- 3 mm bred med dövade kanter

Anslutning mot fönster

- 20 mm öppen fog mot bänkskiva i nisch
- 20 mm öppen fog mot karm
- 3 mm fog mot karm
- Inlägges enligt ritning: _____

- Skyddstäckning utförs enl ritning
- Skyddstäckning utföres enl nedan:

Undre skikt: _____

Övre skikt: _____

- Särskilda instruktioner för byggstädning gäller enligt: _____



Sveriges Stenindustriförbund 2006

Industrigatan 6, 291 36 KRISTIANSTAD

Tel 044-20 97 80, www.sten.se, e-post: ssf.sfi@sten.se